


Kurzanleitung zur *Installation* vom *Postprozessor im VCarve*

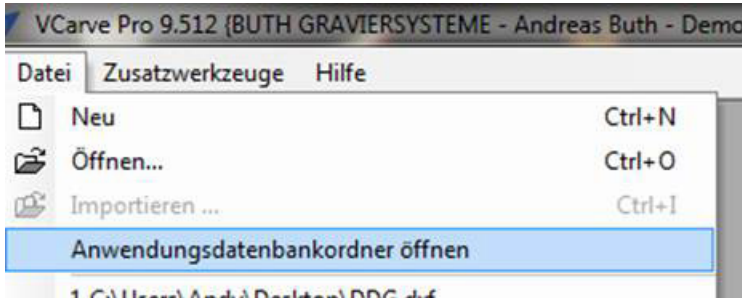

1) Gehen Sie auf Datei ---> und dann auf **Anwendungsdatenbankordner öffnen**

Name	Änderungsdatum	Typ
BitmapTextures	29.01.2019 11:28	Dateiordner
Gadgets	29.01.2019 11:28	Dateiordner
Logs	22.10.2019 08:15	Dateiordner
My_PostP	06.03.2019 08:37	Dateiordner
PostP	29.01.2019 11:28	Dateiordner
StartupPa	29.01.2019 11:28	Dateiordner
ToolData	29.01.2019 11:28	Dateiordner
ToolpathDefaults	29.01.2019 11:28	Dateiordner
VectorTextures	29.01.2019 11:28	Dateiordner
Post Processor Guide	29.01.2019 11:28	Verknüpfung

2) Die Datei: **Fagor_VCarve_mm_ATC_buth_Sprüh.pp** in My_PostP kopieren.

Postprozessor Installation Erledigt!